

Configurando WPontual para integração com relógio Control ID, modelo IDCLASS

Requisitos

WPontual versão 5.08.001 ou superior.


JRE 1.8 ou superior

Aplicativo IntegraçãoIdClass.jar

Criar uma pasta ControlId dentro da pasta Wpontual para centralizar os arquivos pertinentes ao REP

Passo 01 - Configurando o Java

Acesse o menu parâmetros, endereço de arquivos, código 99 <enter> e configure o caminho do java.

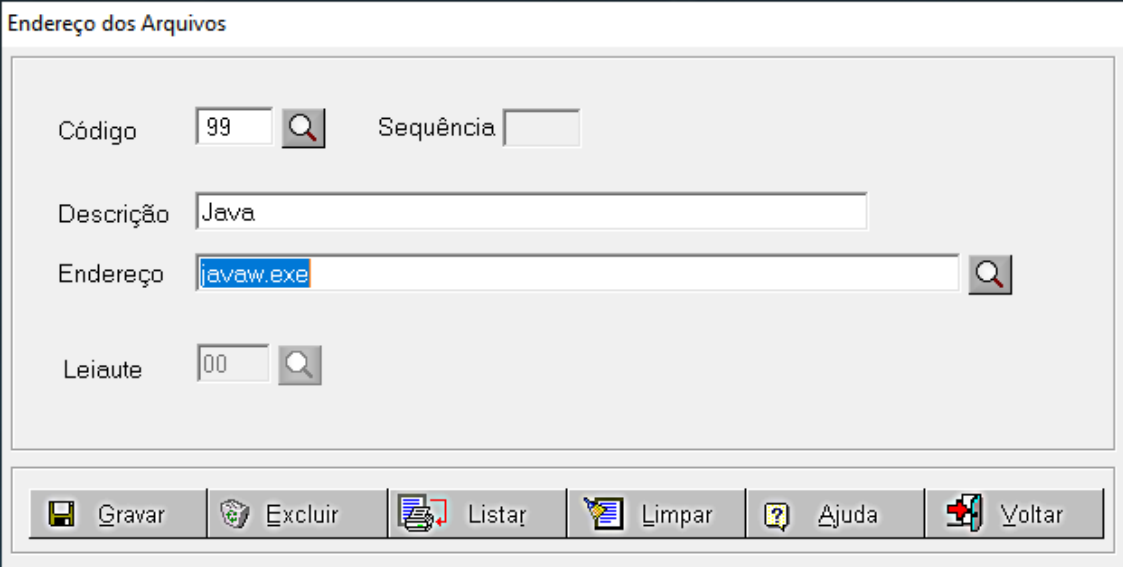

Endereço dos Arquivos

Código Sequência

Descrição

Endereço

Leiaute

Gravar Excluir Listar Limpar Ajuda Voltar

Por padrão recomendamos usar apenas o executável javaw.exe nas configurações para pegar as variáveis de ambiente.

Passo 02 - Configuração para Comunicação:

Acesse o menu parâmetros, configurações de relógios, digite código 01 e tecla <enter> e informe os parâmetros conforme tela abaixo

Cadastro de Relógios

Código

Descrição

Informações sobre o relógio

Fabricante

Modelo Número do coletor

Comunicação

Tipo Habilitar comunicação

Endereço IP

Porta

Arquivo de Exportação

Endereço

Número do REP

Acesso

Usuário Senha CPF

NSR

O fabricante e modelo sempre deverão ser os 2 apresentados acima.

O endereço IP é o que irá fazer a comunicação entre o software e equipamento, esse campo pode variar dependendo das configurações de cada empresa. No campo arquivo de exportação, informe o local onde serão salvos os arquivos AFD provenientes do relógio ponto REP, informar somente a pasta, o nome do arquivo será gerado automaticamente pelo programa. Clique em gravar. Informe também o numero do rep e usuário e senha, esses dados serão usados para acesso ao relógio.

O botão “opções do rep” apresentará configurações básicas do relógio, dados do empregador e a lista de funcionários que estão cadastrados no relógio.

Passo 03 - Configuração para Importação:

Acesse novamente o menu parâmetros, configurações de relógios, digite código 02 e tecla <enter> e informe os parâmetros conforme tela abaixo:

Cadastro de Relógios			
Código	<input type="text" value="2"/>		
Descrição	<input type="text" value="Control ID - importação"/>		
Informações sobre o relógio			
Fabricante	<input type="text" value="Outros"/>		
Modelo	<input type="text" value="Outros"/>	Número do coletor	<input type="text"/>
Comunicação			
Tipo	<input type="text" value="Arquivo"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitar comunicação
Arquivo de Exportação			
Endereço	<input type="text" value="c:\wpontual\controlid\coleta*.txt"/>		
Número do REP		Acesso	
<input type="text"/>	Usuário	Senha	CPF
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			NSR
			<input type="text" value="000000000"/>
Gravar Excluir Listar Limpar Ajuda Voltar			

Fabricante e modelo informar “outros”, agora o tipo de comunicação será arquivo.


No arquivo de exportação agora faremos uma mascara que irá buscar por todos os arquivos textos que na pasta de destino previamente cadastrada.

Clique em gravar.


Passo 05 - Configurando a importação do arquivo gerado do REP


Acesse o menu parâmetros, endereço de arquivos, código 15 <enter> sequencia em branco <enter>







Endereço dos Arquivos

Código  Sequência

Descrição

Endereço 

Leiaute  Padrão AFD

 Gravar  Excluir  Listar  Limpar  Ajuda  Voltar

No campo de endereço iremos fixar um nome para o arquivo que irá centralizar todas as coletas feitas no REP, o nome do arquivo é opcional.

Selecione o leiaute 01 cadastrado previamente.

Configurados esses passos, basta fazer o processo de importação normalmente que o sistema irá buscar as marcações diretamente no relógio ponto REP. Caso aconteça algum erro será apresentado uma caixa de mensagem.

Passo 06 – configuração do layout para envio de funcionários para o REP

Acesse o menu parâmetros, layout de listas do relógio, informe um código novo e tecla <enter>, informe os parâmetros conforme imagem abaixo:

Leiaute do Arquivo de Listas para o Relógio

Código Descrição

Contém cabeçalho Comunica com relógio [Control ID comunicação](#)

Cabeçalho | Corpo do Arquivo

Ordem	Campo	Tamanho	Livres	Caracter
01	Matricula	10		
02	Nome	40		
03	PIS	11		

Comprimento da Linha (bytes)

Marque a opção comunica com o relógio e selecione a configuração de comunicação do Control ID, nesse caso o 01 que é o de comunicação.

No corpo do arquivo será definido a estrutura do arquivo que serão gravadas as informações para o relógio, deve ser igual o da imagem.

Passo 07 – Configurando endereço da lista de usuários

Acesse o menu parâmetros, endereço de arquivos, código 21 <enter> sequência em branco <enter>

Endereço dos Arquivos

Código Sequência

Descrição

Endereço

Leiaute Listas Control ID

Gravar Excluir Listar Limpar Ajuda Voltar

Informe no endereço o local para que seja salvo o arquivo dos funcionários que serão enviados para o rep.

No leiaute informe o que foi cadastrado anteriormente que fará a comunicação com o relógio.

Passo 08 – Enviando os funcionários para o relógio.

Acesse o menu movimentos, gerar lista para o relógio

Gerar Listas para Relógio

Selecione as listas a serem geradas

- Gerar Lista Com Todos

21 00 Arquivo Listas para Relógio

Empresas

Configurar...

Departamentos

Todos

Selecionar

Incluir Excluir

Ok Limpar Ajuda Voltar

Selecione a lista, o campo “gerar lista com todos” serve para mandar um carga completa com todos os funcionários, usado geralmente na primeira carga, para envios comuns não é necessário marcar esse campo, pois o sistema irá agrupar apenas os funcionários novos para envio.

Também é possível enviar os funcionários direto do cadastro de funcionários.

Cadastro de Funcionários

Matricula Nome

Dados Operacionais | Dados Pessoais | Documentos | Dependentes | Equipamentos | Histórico

Relógio

Código [Control ID comunicação](#)

Operação

Selecione o funcionário, vá até a aba equipamentos, selecione o relógio que queira comunicar e clique em enviar. Nessa tela também é possível verificar quais funcionários estão no rep.